

Система "Пилот" ТИП 1







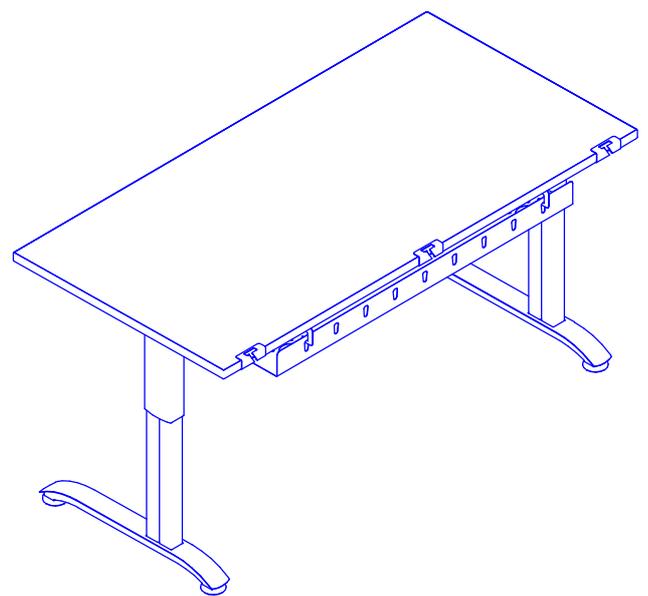


Таблица 1. Комплект боковых опор (2 шт.)

Наименование	
Пилот Т	Пилот С
	
A-103	A-106

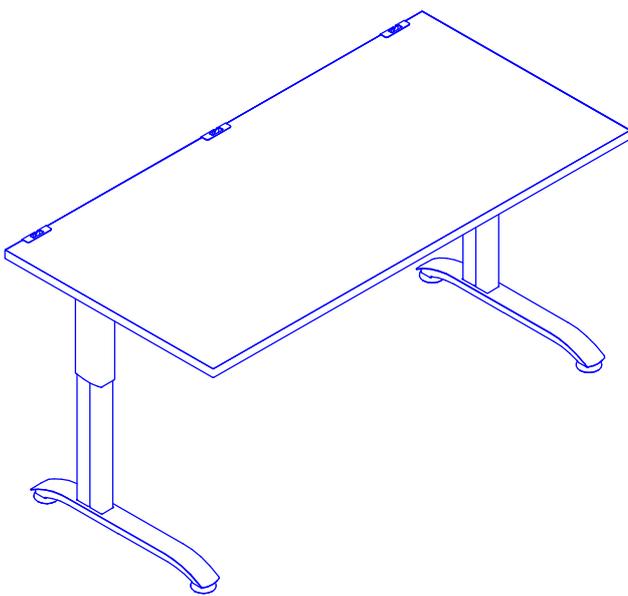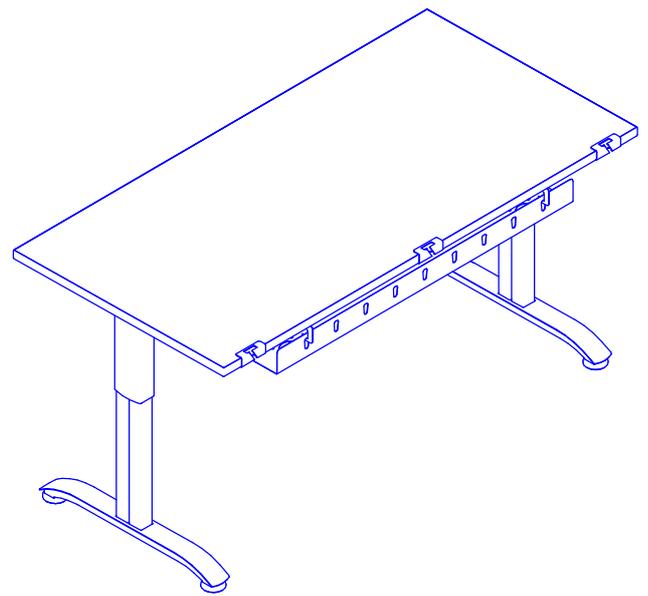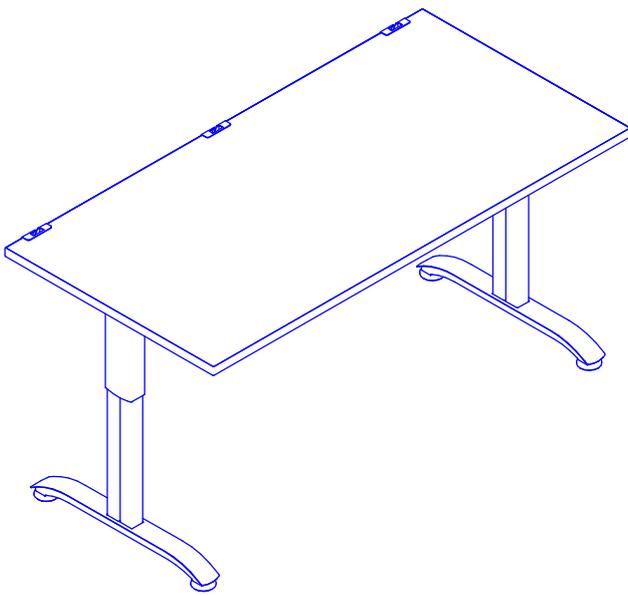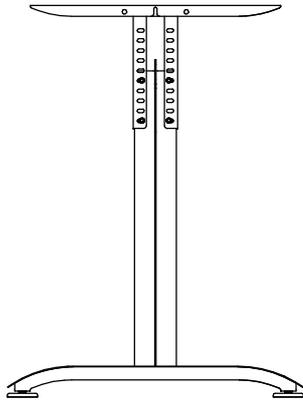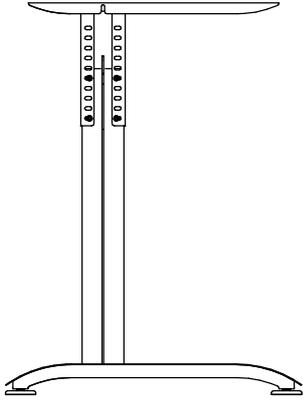

(1) Винт М6х16 (8 шт.)



(2) Шайба стопорная 6 (8 шт.)



(3) Шайба 6 (8 шт.)



(4) Винт М6х12 (4 шт.)




(5) Винт М8х16 (4 шт.)




(6) Шайба стопорная 8 (4 шт.)



(7) Шайба 8 (4 шт.)

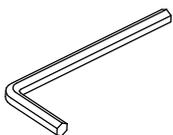


Ключ Г-образный

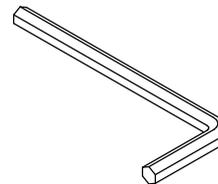


Ключ Г-образный


Траверса

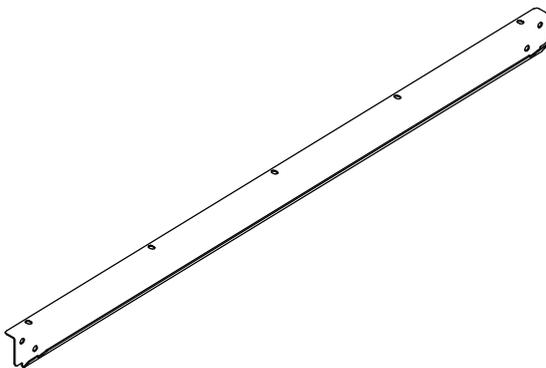

Столешница с пропускками для проводов

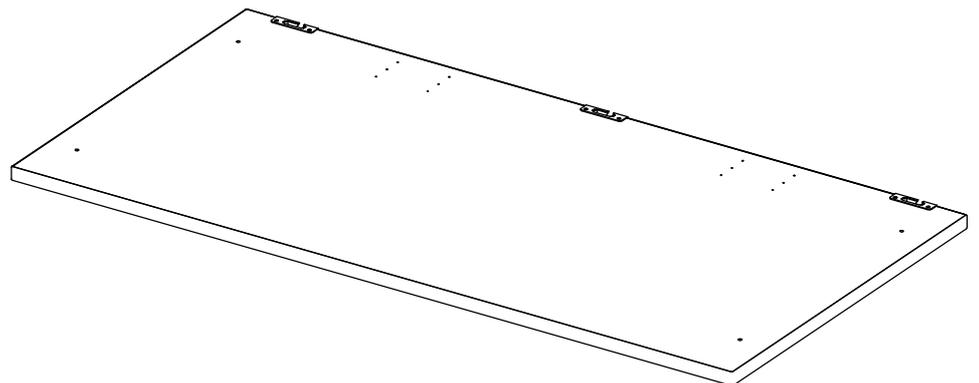


Сборка каркаса

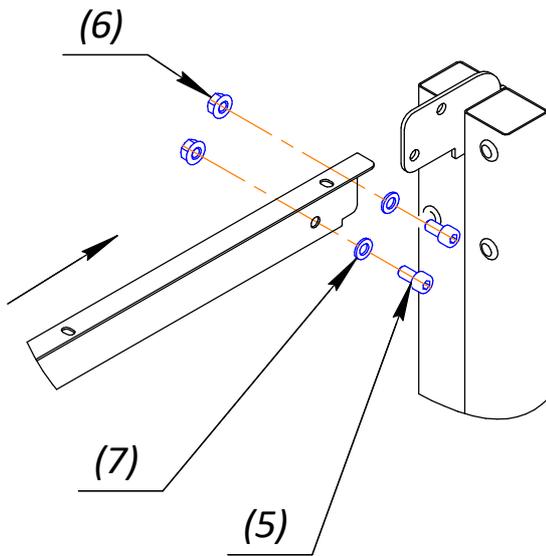


*РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАФИКСИРОВАТЬ
ГАЙКУ (6) КЛЮЧОМ, чтобы исключить
ее проворот при затягивании винта (5).*

*Перед окончательным затягиванием
винтов выровнять опоры вертикально.
Затягивать винты поочередно.*

Регулировка высоты боковой опоры

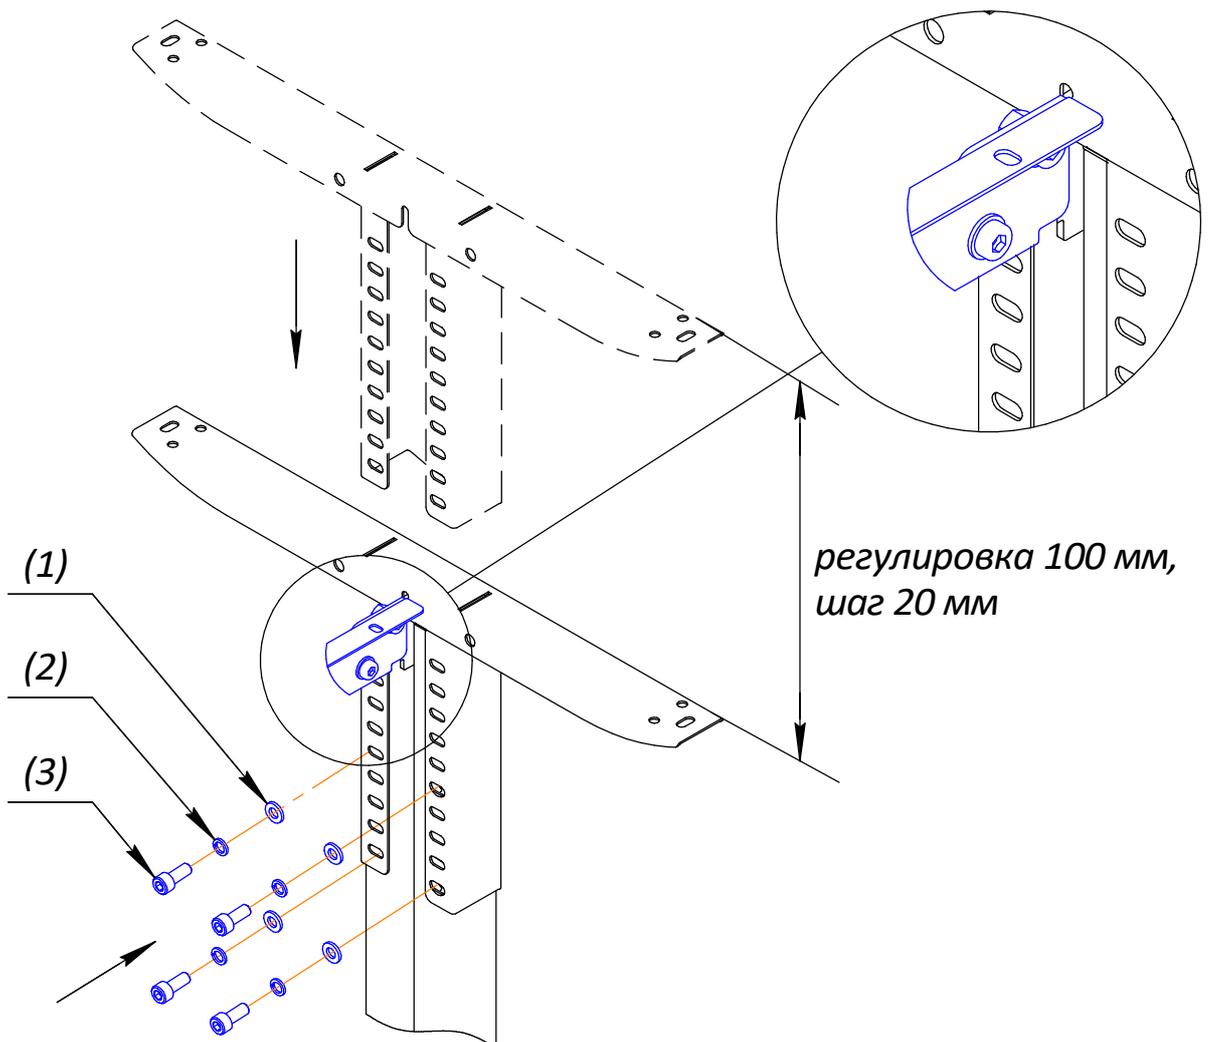


Сборка стола

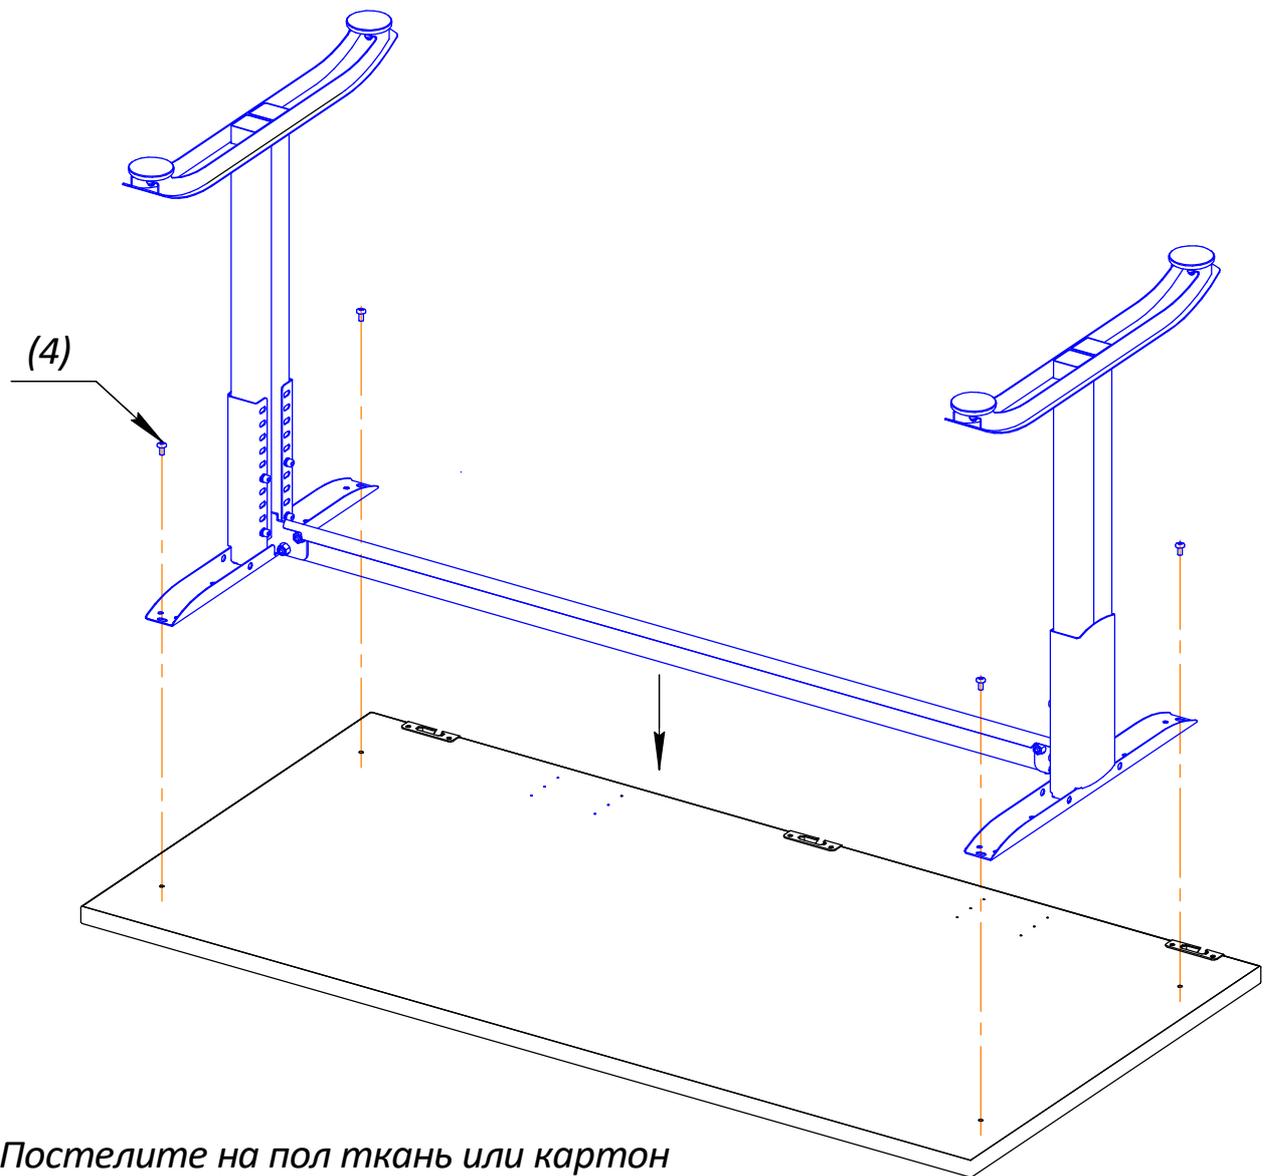


Постелите на пол ткань или картон от упаковки столешницы, чтобы не поцарапать столешницу.



Сборка аксессуаров Д-041 Кабель-канал

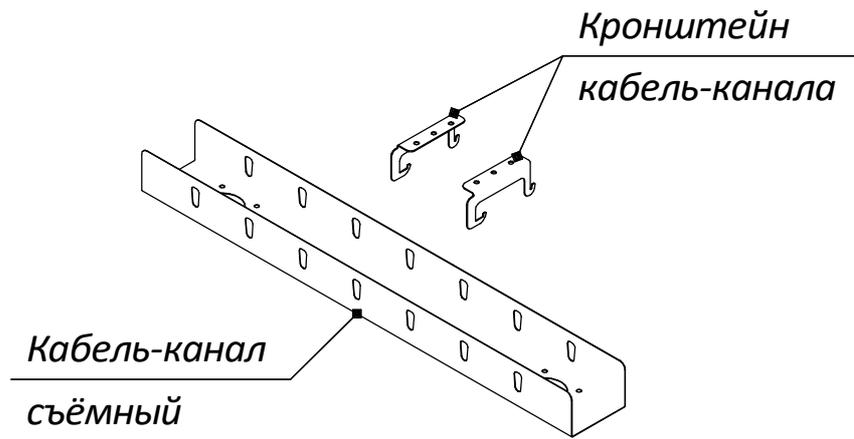

Саморез 4,2x16 (6 шт.)

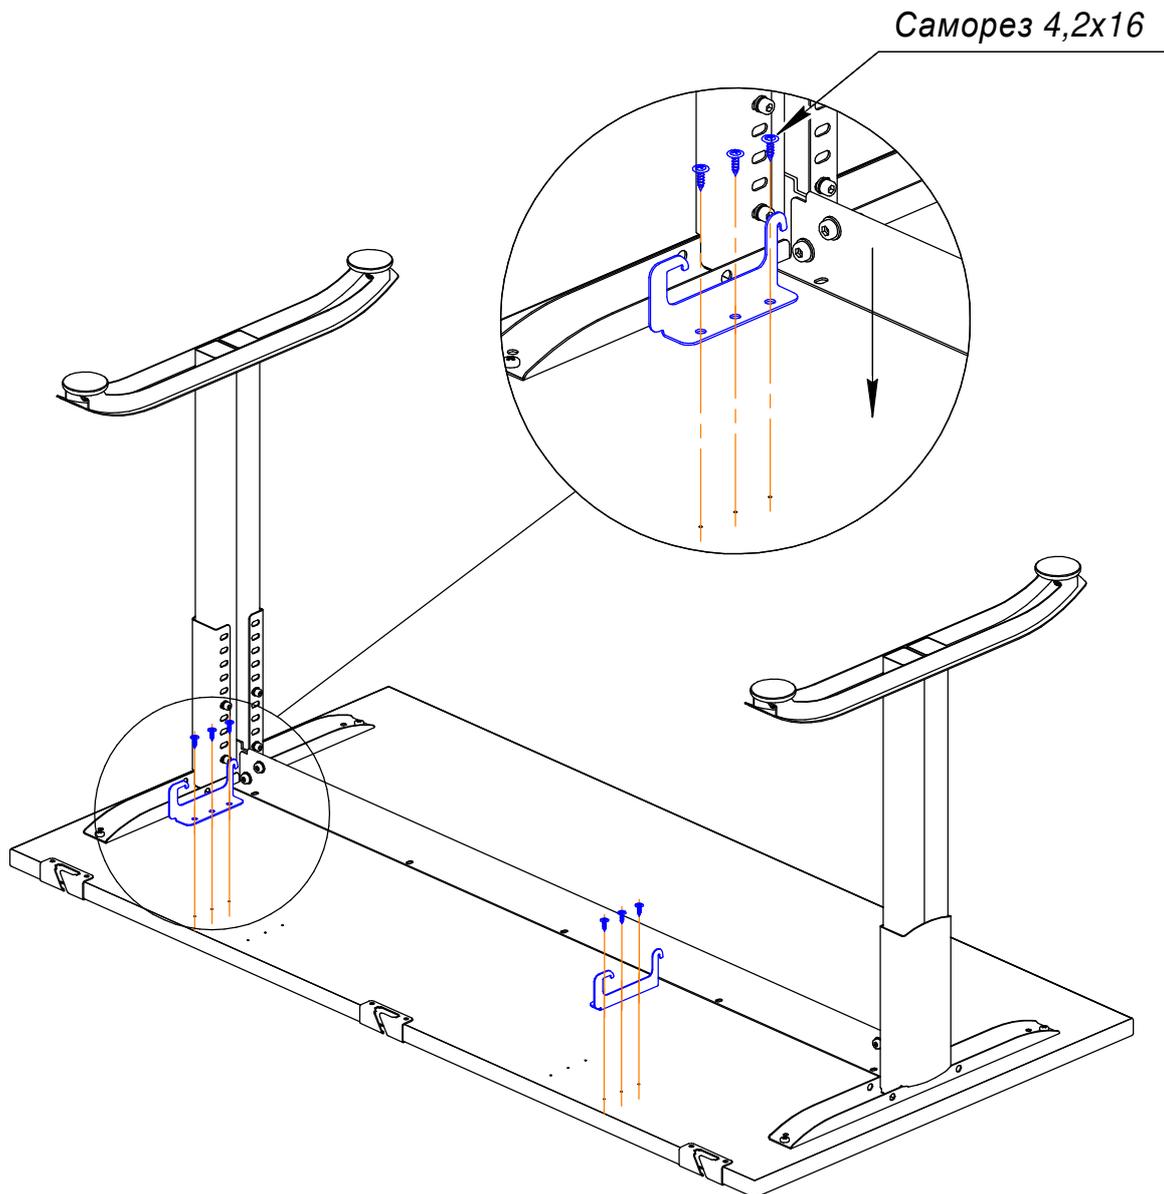

Сборка стола

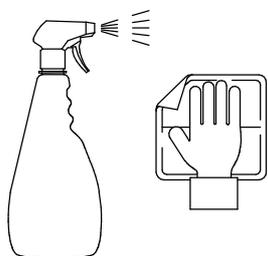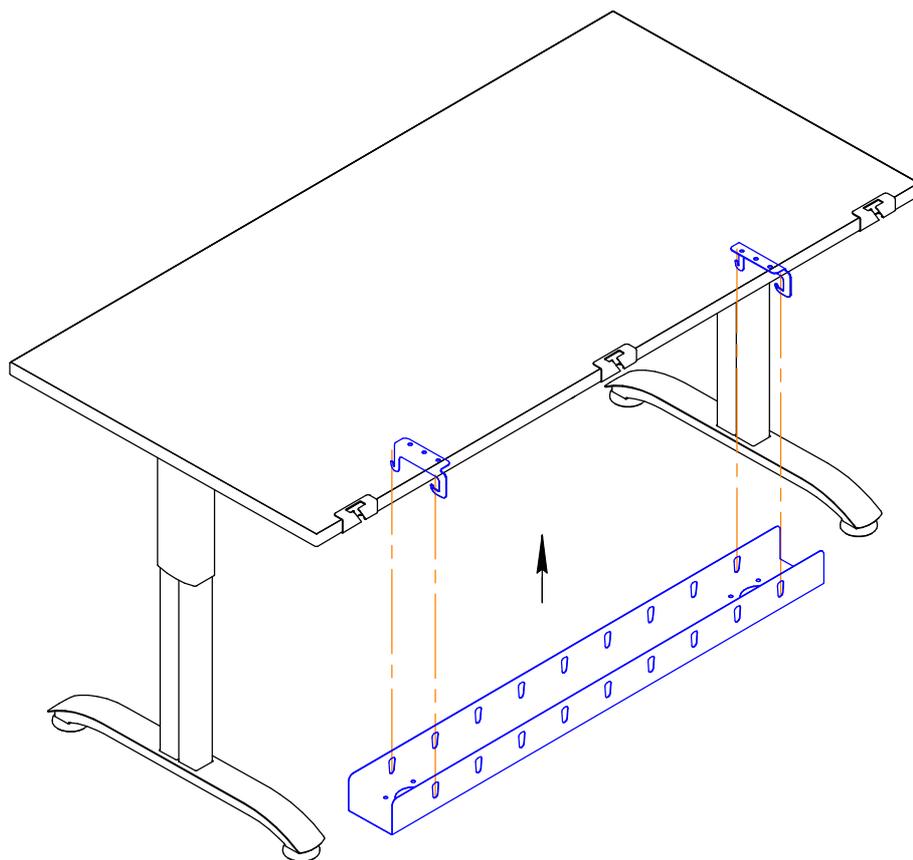

**Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием моющего средства.*